

このたびは三菱業務用ロスナイをお買上げいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

1 適用機種

LGF-40LM(露出タイプ)

LGF-40RM(埋込タイプ)

2 各部の名称

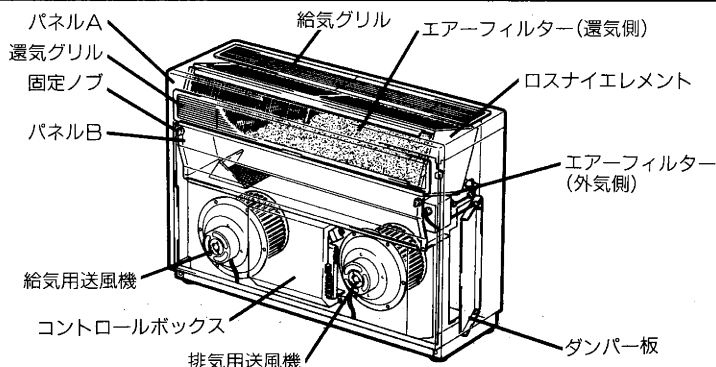

3 必ずお守りください

取付場所

■ 次のような場所での使用は避けてください。

火災・漏電・感電の原因となる恐れがあるばかりでなく故障の原因になります。

- 高温(40℃以上)となる場所
- 直接炎が当たる場所
- 湿気または油煙の多い場所
- 機械及び化学工場など、酸・アルカリ・有機溶剤・塗料など有害ガス、腐食性成分を含んだガスが発生する場所
- 塩害・温泉害等の発生している場所



使用方法

■ 使用の際次のことに注意してください。

- グリルから物を入れないでください。本体上部に物を乗せたり、腰を掛けたりしないでください。また、水などがかからないようにしてください。
- お手入れの際、必ずエアフィルターを元通り取付けてください。取付けないとロスナイエレメントにごみやほこりが詰まり機能低下の原因になります。
- 本体外装にスプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけないでください。表面が变色したり、塗装がはげたりすることがあります。



4 使用方法


運転方法

この製品はシステム部材の組合わせかた(空調機との連動運転)により使用方法が異なります。

- リモコンスイッチおよびシステムリモコンの使用方法についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

リモコンスイッチ(PZ-40SLB)を使用した場合

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 強・弱を表示します | 風量表示 | サブリモコン表示 | リモコンスイッチが2台ある場合の1台に表示します |
| フィルターの清掃時期に点滅します | フィルタークリーニング表示 | 換気モード表示 | 「ロスナイ換気」か「バイパス(普通)換気」を表示します |
| 運転異常時に点検ナンバーを表示し点滅します | エラーコード表示 | 自動・手動モード表示 | バイパス換気への切換えが自動か手動かを表示します |
| | | 外部入力連動表示 | 空調機などの連動運転中に表示します |
| | | 運転スイッチ | 「運転」・「停止」を行います |
| | | 運転ランプ | 運転中に点灯します |
| 「強」・「弱」を切換えます | 風量切換ボタン | 換気モード切換ボタン | 「ロスナイ換気」・「バイパス(普通)換気」を切換えます |
| ロスナイ積算運転時間を解除します | フィルターリセットボタン | | |

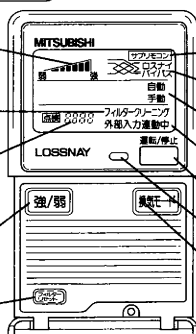

このたびは三菱業務用ロスナイをお買上げいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

1 適用機種

LGF-40LM(露出タイプ)

LGF-40RM(埋込タイプ)

2 各部の名称

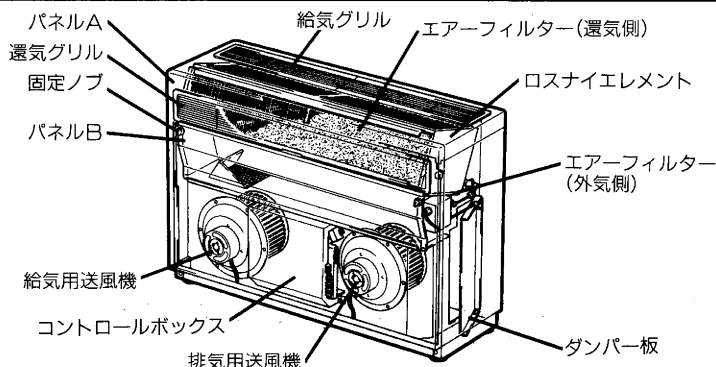


3 必ずお守りください

取付場所

■ 次のような場所での使用は避けてください。

火災・漏電・感電の原因となる恐れがあるばかりでなく故障の原因になります。

- 高温(40℃以上)となる場所
- 直接炎が当たる場所
- 湿気または油煙の多い場所
- 機械及び化学工場など、酸・アルカリ・有機溶剤・塗料など有害ガス、腐食性成分を含んだガスが発生する場所
- 塩害・温泉害等の発生している場所

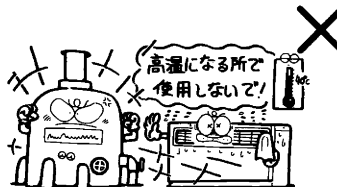

使用方法

■ 使用の際次のことに注意してください。

- グリルから物を入れないでください。本体上部に物を乗せたり、腰を掛けたりしないでください。また、水などがかからないようにしてください。
- お手入れの際、必ずエアフィルターを元通り取付けてください。取付けないとロスナイエレメントにごみやほこりが詰まり機能低下の原因になります。
- 本体外装にスプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけないでください。表面が変色したり、塗装がはげたりすることがあります。



4 使用方法


運転方法

この製品はシステム部材の組合わせかた(空調機との連動運転)により使用方法が異なります。

- リモコンスイッチおよびシステムリモコンの使用方法についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

リモコンスイッチ(PZ-40SLB)を使用した場合

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 強・弱を表示します | 風量表示 | サブリモコン表示 | リモコンスイッチが2台ある場合の1台に表示します |
| フィルターの清掃時期に点滅します | フィルタークリーニング表示 | 換気モード表示 | 「ロスナイ換気」か「バイパス(普通)換気」を表示します |
| 運転異常時に点検ナンバーを表示し点滅します | エラーコード表示 | 自動・手動モード表示 | バイパス換気への切換えが自動か手動かを表示します |
| | | 外部入力連動表示 | 空調機などの連動運転中に表示します |
| | | 運転スイッチ | 「運転」・「停止」を行います |
| | | 運転ランプ | 運転中に点灯します |
| 「強」・「弱」を切換えます | 風量切換ボタン | 換気モード切換ボタン | 「ロスナイ換気」・「バイパス(普通)換気」を切換えます |
| ロスナイ積算運転時間を解除します | フィルターリセットボタン | | |

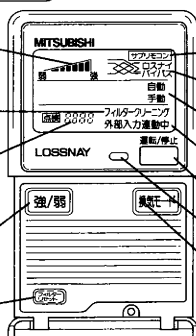

このたびは三菱業務用ロスナイをお買上げいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

1 適用機種

LGF-40LM(露出タイプ)

LGF-40RM(埋込タイプ)

2 各部の名称

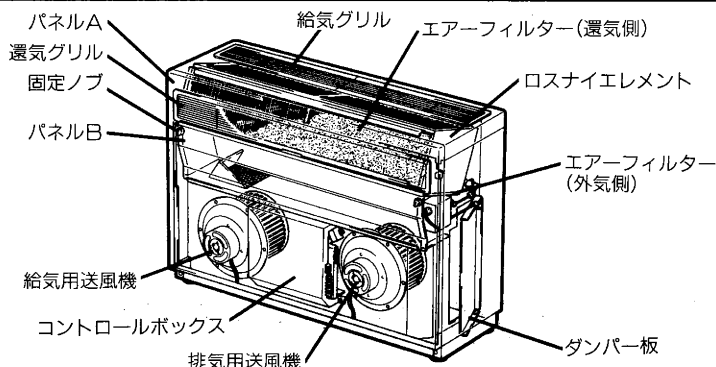


3 必ずお守りください

取付場所

■ 次のような場所での使用は避けてください。

火災・漏電・感電の原因となる恐れがあるばかりでなく故障の原因になります。

- 高温(40℃以上)となる場所
- 直接炎が当たる場所
- 湿気または油煙の多い場所
- 機械及び化学工場など、酸・アルカリ・有機溶剤・塗料など有害ガス、腐食性成分を含んだガスが発生する場所
- 塩害・温泉害等の発生している場所

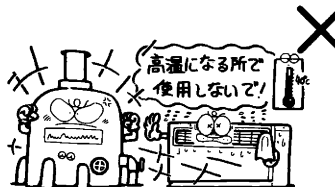

使用方法

■ 使用の際次のことに注意してください。

- グリルから物を入れないでください。本体上部に物を乗せたり、腰を掛けたりしないでください。また、水などがかからないようにしてください。
- お手入れの際、必ずエアフィルターを元通り取付けてください。取付けないとロスナイエレメントにごみやほこりが詰まり機能低下の原因になります。
- 本体外装にスプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけないでください。表面が变色したり、塗装がはげたりすることがあります。



4 使用方法


運転方法

この製品はシステム部材の組合わせかた(空調機との連動運転)により使用方法が異なります。

- リモコンスイッチおよびシステムリモコンの使用方法についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

リモコンスイッチ(PZ-40SLB)を使用した場合

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 強・弱を表示します | 風量表示 | サブリモコン表示 | リモコンスイッチが2台ある場合の1台に表示します |
| フィルターの清掃時期に点滅します | フィルタークリーニング表示 | 換気モード表示 | 「ロスナイ換気」か「バイパス(普通)換気」を表示します |
| 運転異常時に点検ナンバーを表示し点滅します | エラーコード表示 | 自動・手動モード表示 | バイパス換気への切換えが自動か手動かを表示します |
| | | 外部入力連動表示 | 空調機などの連動運転中に表示します |
| | | 運転スイッチ | 「運転」・「停止」を行います |
| | | 運転ランプ | 運転中に点灯します |
| 「強」・「弱」を切換えます | 風量切換ボタン | 換気モード切換ボタン | 「ロスナイ換気」・「バイパス(普通)換気」を切換えます |
| ロスナイ積算運転時間を解除します | フィルターリセットボタン | | |

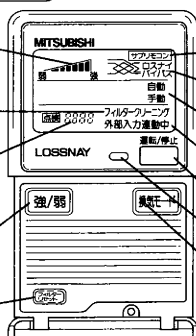

このたびは三菱業務用ロスナイをお買上げいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。


なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

1 適用機種

LGF-40LM(露出タイプ)

LGF-40RM(埋込タイプ)

2 各部の名称

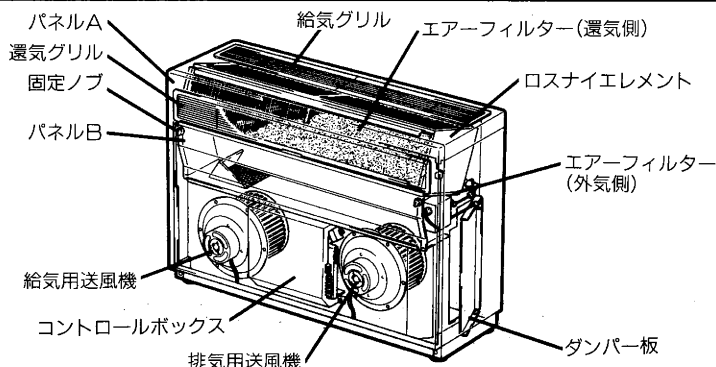


3 必ずお守りください

取付場所

■ 次のような場所での使用は避けてください。

火災・漏電・感電の原因となる恐れがあるばかりでなく故障の原因になります。

- 高温(40℃以上)となる場所
- 直接炎が当たる場所
- 湿気または油煙の多い場所
- 機械及び化学工場など、酸・アルカリ・有機溶剤・塗料など有害ガス、腐食性成分を含んだガスが発生する場所
- 塩害・温泉害等の発生している場所

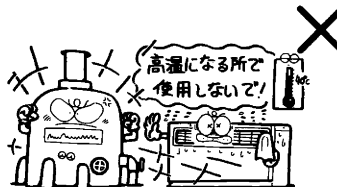

使用方法

■ 使用の際次のことに注意してください。

- グリルから物を入れないでください。本体上部に物を乗せたり、腰を掛けたりしないでください。また、水などがかからないようにしてください。
- お手入れの際、必ずエアフィルターを元通り取付けてください。取付けないとロスナイエレメントにごみやほこりが詰まり機能低下の原因になります。
- 本体外装にスプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけないでください。表面が变色したり、塗装がはげたりすることがあります。



4 使用方法

運転方法

この製品はシステム部材の組合わせかた(空調機との連動運転)により使用方法が異なります。

- リモコンスイッチおよびシステムリモコンの使用方法についてはそれぞれの取扱説明書を参照してください。

リモコンスイッチ(PZ-40SLB)を使用した場合

| | | | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 強・弱を表示します | 風量表示 | サブリモコン表示 | リモコンスイッチが2台ある場合の1台に表示します |
| フィルターの清掃時期に点滅します | フィルタークリーニング表示 | 換気モード表示 | 「ロスナイ換気」か「バイパス(普通)換気」を表示します |
| 運転異常時に点検ナンバーを表示し点滅します | エラーコード表示 | 自動・手動モード表示 | バイパス換気への切換えが自動か手動かを表示します |
| | | 外部入力連動表示 | 空調機などの連動運転中に表示します |
| | | 運転スイッチ | 「運転」・「停止」を行います |
| | | 運転ランプ | 運転中に点灯します |
| 「強」・「弱」を切換えます | 風量切換ボタン | 換気モード切換ボタン | 「ロスナイ換気」・「バイパス(普通)換気」を切換えます |
| ロスナイ積算運転時間を解除します | フィルターリセットボタン | | |